

- Débutez par cette notice.
- Suivez ensuite la 2^{ème} notice « **MAKALINE** » pour la fixation de la partie haute de la ligne de vie.


MAK-FIBRO : Interface de ligne de vie MAKALINE sur fibrociment

La **platine FIBRO** pour toiture fibrociment est une interface de fixation adaptée pour la **ligne de vie MAKALINE** développée par MAKALU.

Elle peut être utilisée sur support :
Fibrociment

**L'entraxe maximum entre 2 plaques
MAK-FIBRO est de 10 m**

La ligne de vie MAKALINE est conforme aux exigences des normes **EN 795 : 2012 type C** et **TS 16415 : 2013**

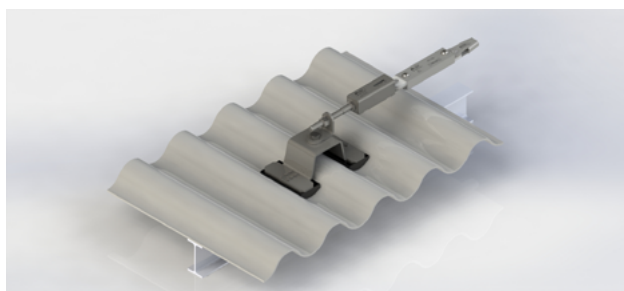

Sur charpente métallique

Avant de commencer l'installation, s'assurer de l'absence d'amiante ou prendre ses dispositions.

- Les dispositifs antichute MAKALU **doivent être installés par des personnes expérimentées en matière de sécurité** et disposant de toutes les compétences nécessaires.
- Il est **interdit de changer, modifier, adapter les composants** de la platine **FIBRO** de ligne de vie **MAKALINE**.
- Un **plan d'intervention doit prévoir les mesures et moyens de secours** en cas de chute.
- Avant de démarrer les travaux, prendre toutes les mesures nécessaires pour qu'aucun objet ne puisse tomber de la zone où sont effectués les travaux. **La zone en contrebas doit être balisée et dégagée.**
- La société de montage doit s'assurer que le **support est adapté à la fixation du dispositif d'ancrage**. En cas de doute, faire appel à un ingénieur BTP.
- Les fixations doivent être effectuées dans les règles de l'art et conformément aux notices du fabricant des fixations.
- Un rapport photographique de l'installation doit être réalisé en détaillant plus particulièrement toutes les fixations réalisées.
- Vérifier que le tirant d'air disponible est suffisant en fonction de la hauteur de chute.


NOMENCLATURE ET DIMENSIONS

PLATINE FIBRO

Interface fibrociment MAKALINE

■ Matière : Acier Inoxydable 304L

Peut être utilisée pour toutes les interfaces :
extrémité, angle et intermédiaire

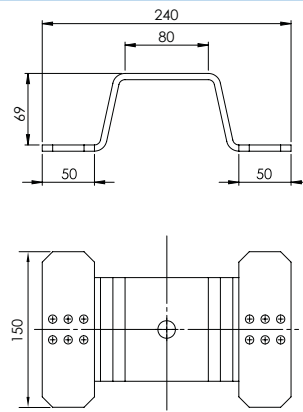


NOTICE DE MONTAGE

OUTILLAGES NÉCESSAIRES :

■ Visseuse / Douille de 10 / Clé de 24


PLATINE FIBRO SUR PROFIL MÉTALLIQUE

- 1 ■ Placer la mousse sur les plaques fibrociment au droit de la charpente métallique

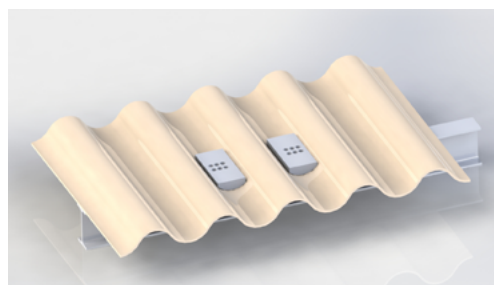

- 2 ■ Placer la platine sur la mousse
■ À l'aide d'une visseuse et d'une vis auto-perceuse, percer à travers la plaque afin de se reprendre sur la charpente métallique

12 vis auto-perceuses $\varnothing$ 6.3 x 60 + rondelles étanches

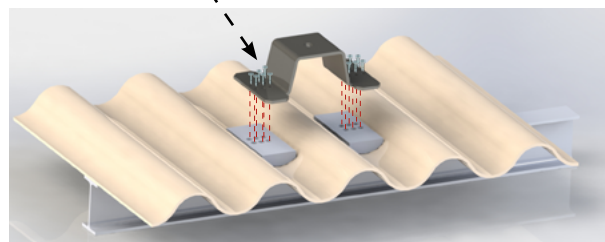

Attention, pour une meilleure stabilité, commencer par fixer les vis auto-perceuses aux trous opposés.



POUR L'ASSEMBLAGE DE LA PARTIE HAUTE DE LA LIGNE DE VIE, SE RÉFÉRER À LA NOTICE D'INSTALLATION DE LA LIGNE DE VIE MAKALINE FOURNIE.



MAK-FIBRO



MAK-FIBRO

A series of horizontal blue lines spanning the width of the page, with a decorative pattern of overlapping blue triangles and polygons on the left margin.